


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2 шт.	Шарнир.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Закладная М8.....	1 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

#### Схема установки

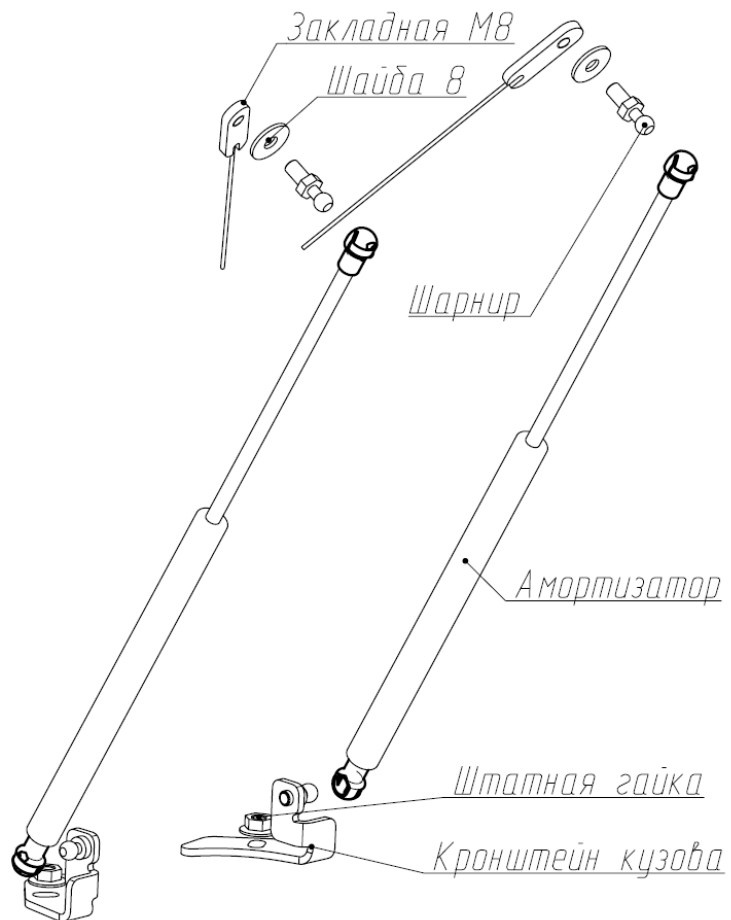

### Руководство по установке

Subaru Impreza II (2000-2002);

II рестайлинг (2002-2005);

II рестайлинг 2 (2005-2007);

Артикул: USUIMP011



**УСТАНОВКА**



Рис.1

1. Закладную М8 завести за указанное отверстие в капоте (Рис.1).



Рис.2

2. В закладную М8 закрутить шарнир с шайбой 8, затянуть торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Открутит указанную гайку торцевой головкой №12 (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн кузова как показано на рисунке, сдвинуть внутрь моторного щита до упора и затянуть штатную гайку торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**