


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....	2 шт.	Болт М6х20 .....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6 .....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

### Схема установки

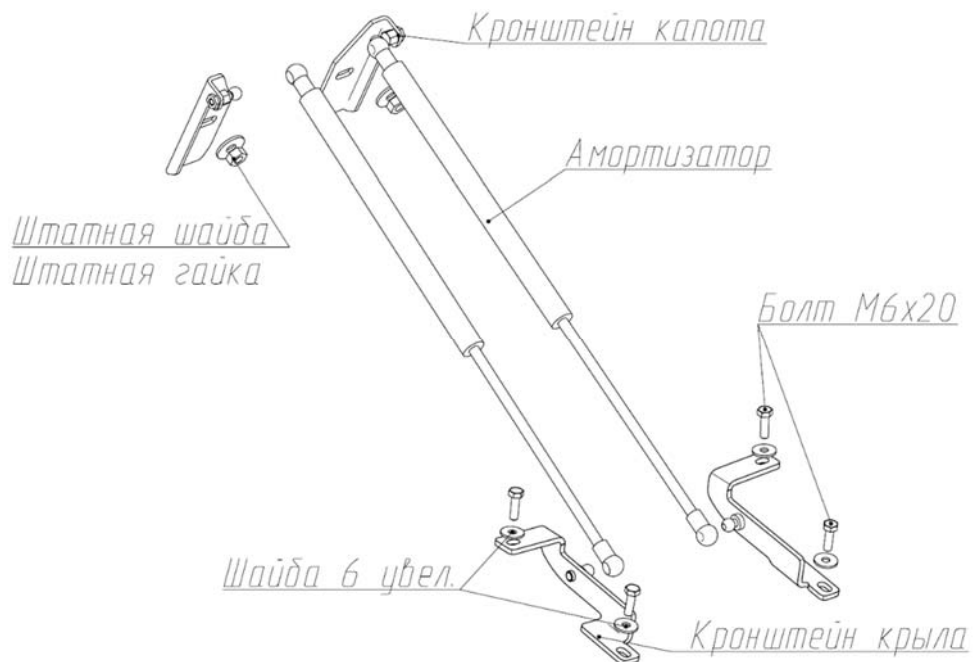

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Granta FL I рестайлинг (2018-)

Артикул: ULAGRA021



## УСТАНОВКА

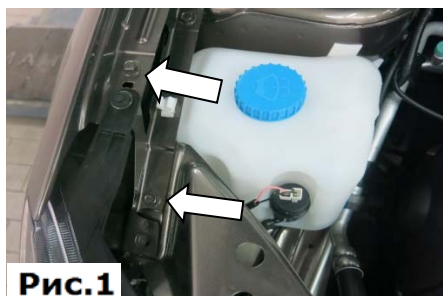


Рис.1

1. Торцевой головкой №10 открутить два болта крепления крыла. Отмечены стрелками. (Рис.1).

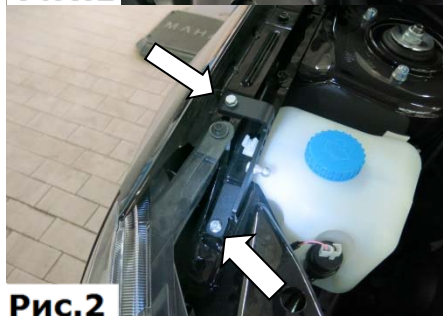


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется болтами М6х20 с шайбой 6. До упора сдвинуть кронштейн в сторону крыла. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота. (рис.3)



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, зафиксировав его штатной гайкой с штатной шайбой. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом изготовителем (Рис.4)

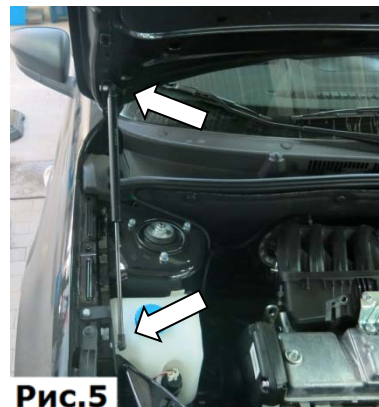


Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).



Рис.6

8. Демонтировать штатный упор вместе с пластиковой втулкой крепления упора. (Рис.6)

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**